

Simuliertes Bild

DAS SOLLTEN SIE WISSEN

- Super Cruise ist:
  - Kein selbstfahrendes System
  - Kein System zur Unfallvermeidung oder Warnung
  - Kein Ersatz für eine ordnungsgemäße Überwachung der Fahrt
- Super Cruise kann nur auf geeigneten Straßen helfen, die Spur zu halten oder zu lenken, um die Spur zu wechseln
- Während der Verwendung von Super Cruise müssen Sie weiterhin stets auf die Straße achten und jederzeit bereit sein, die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen
- Möglicherweise müssen Sie durch Lenken, Bremsen oder Beschleunigen auf das Verkehrsgeschehen reagieren
- Bedienen Sie niemals ein Smartphone oder ein anderes Handgerät, während Super Cruise aktiv ist
- Sie müssen weiterhin die Umgebung mithilfe der Spiegel im Blick behalten und die toten Winkel überprüfen, um sich bei einem Spurwechsel zu vergewissern, dass die Spur neben Ihnen frei ist
- Lesen Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie Super Cruise verwenden. Dieser Überblick ersetzt nicht die Anweisungen in der Betriebsanleitung

F2: Oktober 2026

SUPER CRUISE FAHRERASSISTENZTECHNOLOGIE

Super Cruise[1] ist eine ausstattungsabhängig verfügbare Fahrerassistenztechnologie, die das freihändige Fahren auf kompatiblen Straßen ermöglicht. Während der Verwendung unterstützt die Funktion Sie dabei, auf die Fahrt konzentriert zu bleiben, damit Sie bei Bedarf bereit sind, einzugreifen. Lesen Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie Super Cruise verwenden.

WICHTIG: Super Cruise ist kein System zur Unfallvermeidung. Es soll Ihnen helfen, das Fahrzeug in der Spur zu halten, und arbeitet mit dem adaptiven Geschwindigkeitsregler[2] zusammen, um Sie dabei zu unterstützen, den gewünschten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Super Cruise greift nicht in die Lenkung ein, um Baustellen, Hindernissen auf der Fahrbahn oder anderen Gefahren auszuweichen.

IST MEIN FAHRZEUG MIT DIESER FUNKTION AUSGESTATTET?

- Wenn Sie die Super Cruise-Taste an Ihrem Lenkrad sehen, ist Ihr Fahrzeug mit Super Cruise ausgestattet
- Wenn Sie oben am Lenkrad eine Leuchtleiste sehen, verfügt Ihr Fahrzeug über Super Cruise
- Um Super Cruise nutzen zu können, muss für Ihr Konto ein aktives Serviceabonnement[3] bestehen

SO FUNKTIONIERT ES

Mit unserer Super Cruise[1]-Technologie für freihändiges Fahren können Sie ein noch komfortableres Fahrerassistenzerlebnis genießen.

Auf kompatiblen Straßen übernimmt Super Cruise das Lenken, Beschleunigen und Bremsen, sodass Sie die Hände vom Lenkrad nehmen und die Fahrt genießen können.

Lesen Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise in der Betriebsanleitung, bevor Sie Super Cruise verwenden.

WAS PASSIERT, WENN SIE SUPER CRUISE VERWENDEN?

Wenn Sie Super Cruise verwenden, erkennt Ihr Fahrzeug andere Fahrzeuge, die in die gleiche Richtung fahren wie Sie. Das System beschleunigt oder bremst je nach Bedarf, um unter Berücksichtigung der am adaptiven Geschwindigkeitsregler eingestellten Sollgeschwindigkeit den richtigen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten.

Das funktioniert sowohl auf der Autobahn als auch im Stop-and-Go-Verkehr, sofern Sie auf einer kompatiblen Straße unterwegs sind und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Funktion nutzt verschiedene moderne Technologien, um die Position Ihres Fahrzeugs und anderer Fahrzeuge in Ihrer Umgebung zu erfassen, unter anderem:

- Präzise LiDAR-Kartendaten
- Echtzeitkameras Ihres Fahrzeugs
- Radarsensoren Ihres Fahrzeugs
- GPS-Daten
- Adaptiver Geschwindigkeitsregler

1 Seien Sie beim Fahren und bei der Nutzung von Super Cruise stets aufmerksam. Verwenden Sie Super Cruise stets unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften. Verwenden Sie kein Handgerät. Erfordert ein aktives Serviceabonnement. Es gelten die Nutzungsbedingungen. Informationen zu den kompatiblen Straßen sowie alle weiteren Details finden Sie auf www.cadillaceurope.com. **2** Sicherheits- oder Fahrerassistenzfunktionen ersetzen nicht die Verantwortung des Fahrers, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Fahrer muss stets auf den Verkehr, die Umgebung und die Straßenverhältnisse achten. Sichtverhältnisse, Wetter und Straßenverhältnisse können die Leistung der Funktion beeinträchtigen. Weitere wichtige Informationen zu den Funktionen und Einschränkungen finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs. **3** Die verfügbaren vernetzten Dienste variieren je nach Fahrzeugmodell und setzen ein funktionierendes Bordnetz, Mobilfunkempfang sowie ein GPS-Signal voraus. Erfordert ein aktives Serviceabonnement. Weitere Informationen und Angaben zu den Einschränkungen sind auf www.cadillaceurope.com verfügbar.

LENKUNTERSTÜTZUNG MIT BERÜHRUNGSERKENNUNG[4]

Die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung hilft Ihnen, das Fahrzeug zentriert in der Spur zu halten, während der adaptive Geschwindigkeitsregler[5] die eingestellte Geschwindigkeit und den Folgeabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einhält.

Die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung ist auf den meisten Straßen mit sichtbaren Fahrspurmarkierungen verfügbar und stellt eine Fahrerassistenz für das nicht freihändige Fahren zur Verfügung, wenn die aktuelle Straße nicht mit dem freihändigen Fahren mit Super Cruise kompatibel ist.

Die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung ermöglicht eine komfortable und angenehme Fahrt, bei der Sie zwar das Lenkrad halten, aber die Pedale freigeben können.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Symbol  im Fahrerdisplay angezeigt.

Die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung funktioniert nur, wenn:

- Ihr Sicherheitsgurt angelegt ist
- Sie sich auf einer Straße befinden, deren Fahrspuren mit Markierungsfarbe gekennzeichnet sind
- der adaptive Geschwindigkeitsregler aktiviert ist ( wird angezeigt)
- Super Cruise aktiviert ist
- das Lenkrad mit den Händen gehalten wird
- das System keine Unaufmerksamkeit des Fahrers erkennt

Das Symbol „Hände am Lenkrad“ leuchtet grün (), wenn die Funktion das Fahrzeug in der Spur hält. Lassen Sie das Lenkrad niemals los, sofern nicht die Super Cruise-Leuchtleiste grün leuchtet. Weitere Informationen sowie eine detaillierte Beschreibung und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Funktion finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

AUTOMATISCHE GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG

Fahrzeuge aus MJ26 verfügen über eine Funktion, die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder in der Umgebung erkennt und die eingestellte Geschwindigkeit des adaptiven Geschwindigkeitsreglers an die neu erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung anpassen kann.

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Fahrzeug mit der optionalen Verkehrszeichenerkennung[5] ausgestattet sein
  - Sie müssen die Verkehrszeichenerkennung im Menü „Einstellungen“ unter „Fahrzeug →Geschwindigkeitsassistent→Verkehrszeichenerkennung“ aktivieren
- Sie müssen die automatische Geschwindigkeitseinstellung im Menü „Einstellungen“ unter „Fahrzeug→ Geschwindigkeitsassistent →Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Verkehrszeichenerkennung“ aktivieren
- Die automatische Geschwindigkeitseinstellung wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung oder Super Cruise verwenden

Eine ausführliche Beschreibung und Anleitung zur richtigen Verwendung dieser Funktion finden Sie im Abschnitt „Adaptiver Geschwindigkeitsregler“ in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs

FAHRERAUFMERKSAMKEITSSYSTEM

Super Cruise und die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung sollen nur unter der Voraussetzung verwendet werden können, dass der Fahrer aufmerksam ist.

Beide Funktionen nutzen die an der Lenksäule angebrachte Kamera, um Ihre Kopf- und Augenbewegungen zu verfolgen, und geben eine Warnung aus, wenn das System erkennt, dass Sie nicht aufmerksam auf die Straße achten. Wenn das System Anzeichen einer Ablenkung erkennt, gibt es eine Warnung aus. Sensoren überwachen zudem die Position Ihrer Hände am Lenkrad. Das System fordert Sie bei Bedarf außerdem auf, manuell zu l

Wenn Sie Super Cruise und die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung verwenden, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Straße und seien Sie bereit, auch ohne entsprechende Aufforderung je nach Bedarf die Kontrolle zu lenken übernehmen.

ERWEITERTE KOMPATIBILITÄT MIT GOOGLE BUILT-IN[6]

Wenn Sie mit Google built-in ein Ziel eingeben, hebt Google Maps mit Super Cruise kompatible Straßen hervor und zeigt, welcher Anteil der Route freihändig zurückgelegt werden kann.

Während der Fahrt zeigt Google Maps an, wo das freihändige Fahren möglich ist und wann Sie eine mit der Funktion kompatible Straße verlassen.

4 Achten Sie beim Fahren und bei der Verwendung der Lenkunterstützung mit Berührungserkennung stets darauf, die Hände am Lenkrad zu halten und den Blick auf die Straße zu richten. Verwenden Sie kein Handgerät. Erfordert ein aktives Serviceabonnement oder Probeabonnement. Es gelten die Nutzungsbedingungen. Informationen zu den kompatiblen Straßen sowie alle weiteren Details finden Sie auf www.cadillaceurope.com. **5** Sicherheits- oder Fahrerassistenzfunktionen ersetzen nicht die Verantwortung des Fahrers, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Fahrer muss stets auf den Verkehr, die Umgebung und die Straßenverhältnisse achten. Sichtverhältnisse, Wetter und Straßenverhältnisse können die Leistung der Funktion beeinträchtigen. Weitere wichtige Informationen zu den Funktionen und Einschränkungen finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs. **6** Die Funktionen von Google built-in unterliegen Einschränkungen und ihre Verfügbarkeit kann je nach Fahrzeug, Infotainment System und Standort variieren. Erfordert ein geeignetes Serviceabonnement. Für bestimmte Google-Aktionen und -Funktionen ist möglicherweise eine Kontoverknüpfung erforderlich. Es gelten die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen. Google, Android Auto, Google Play und Google Maps sind Marken von Google LLC.

MELDUNGEN AUF DEM FAHRERDISPLAY

Super Cruise informiert Sie, wenn die Funktion aufgrund der Straßenverhältnisse, wegen Verbindungsproblemen oder aus anderen Gründen nicht verfügbar ist oder deaktiviert werden muss.

Halten Sie die Super Cruise-Taste () am Lenkrad gedrückt, um Meldungen zum System am Fahrerdisplay anzuzeigen.

- Wenn das Super Cruise-Symbol () nicht angezeigt wird, wird der Grund dafür in einer Meldung erläutert. Sie können auch die Super Cruise-Taste drücken, um Informationen zum Grund der Unverfügbarkeit der Funktion anzuzeige
- Sollte Super Cruise aus einem beliebigen Grund deaktiviert werden, können Sie durch umgehendes Drücken der Super Cruise-Taste () eine Meldung im Fahrerdisplay aufrufen, die über den Deaktivierungsgrund informiert
- Möglicherweise wird nur eine Meldung wie „Super Cruise nicht verfügbar“ angezeigt. Dies kann passieren, wenn ein Systemfehler auftritt oder die Verbindung unterbrochen wird. Das Super Cruise-Symbol () leuchtet auf, sobald die Funktion wieder verfügbar ist

Eine ausführliche Liste der Meldungen, die im Fahrerdisplay angezeigt werden können, sowie Hinweise zu empfohlenen Aktionen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

WANN KANN ICH SUPER CRUISE VERWENDEN?

Super Cruise ist nur auf kompatiblen Straßen verfügbar, die von GM festgelegt werden.

Damit Super Cruise funktioniert, müssen zudem einige weitere Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Kameras des Fahrzeugs müssen in der Lage sein, Fahrspurmarkierungen zu erkennen
  - Witterungsbedingungen oder Schmutz und Schlamm können die Sicht der Kameras auf die Fahrspurmarkierungen beeinträchtigen
  - Achten Sie darauf, dass die Super Cruise-Kameras und -Radargeräte sauber sind
  - In Ihrer Betriebsanleitung finden Sie im Abschnitt „Fahren und Bedienung“ unter „Erweiterte Fahrerassistenzsysteme“ Informationen zur Einbaulage dieser Kameras und Radargeräte
- Das GPS-System muss verfügbar sein
- Das System kann im Stillstand aktiviert werden und funktioniert bei Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h (oder der in Ihrer Region geltenden Höchstgeschwindigkeit, je nachdem, welcher Wert niedriger ist)

SO AKTIVIEREN SIE SUPER CRUISE

1. ERSTER SCHRITT

Stellen Sie sicher, dass der adaptive Geschwindigkeitsregler (ACC) aktiviert ist. Sie sehen eines von zwei Symbolen: ein weiß leuchtendes Symbol des adaptiven Geschwindigkeitsreglers oder ein grün leuchtendes Symbol mit der eingestellten Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn keines der beiden Symbole angezeigt wird, drücken Sie die Taste für den adaptiven Geschwindigkeitsregler am Lenkrad.

2. SUPER CRUISE-TASTE DRÜCKEN

Sobald das Fahrzeug eingeschaltet ist, können Sie die Super Cruise-Taste () drücken. Das Fahrzeug aktiviert Super Cruise dann, sobald das System bereit ist und alle Bedingungen erfüllt sind.

Auf dem Fahrerdisplay wird das Symbol für die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung oder beim Fahren auf einer kompatiblen Straße das Symbol für das freihändige Fahren angezeigt.

Sie können den adaptiven Geschwindigkeitsregler und Super Cruise selbst bei geparktem Fahrzeug aktivieren.

3. GEWÜNSCHTE GESCHWINDIGKEIT FÜR DAS FAHRERASSISTENZSYSTEM EINSTELLEN

Stellen Sie mit den Tasten „Res+“ und „Set-“ die gewünschte Fahrgeschwindigkeit für die Fahrerassistenzfunktionen ein.

4. AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG DER FAHRERASSISTENZFUNKTIONEN

Das System kann automatisch vom adaptiven Geschwindigkeitsregler zur Lenkunterstützung mit Berührungserkennung oder auf kompatiblen Straßen zum freihändigen Fahren mit Super Cruise wechseln.

So können Sie jeweils die höchste Assistenzstufe nutzen, die unter den gegebenen Bedingungen verfügbar ist, um Ihre Fahrt angenehmer zu machen.

- Adaptiver Geschwindigkeitsregler: Wenn der adaptive Geschwindigkeitsregler aktiviert ist, leuchtet das Symbol im Kombiinstrument grün auf
- Lenkunterstützung mit Berührungserkennung: Wenn das Fahrzeug in der Spur zentriert ist, leuchtet das Symbol für die Berührungserkennung () grün. Das System beginnt, das Fahrzeug in der Spur zu halten, und Sie müssen weiterhin die Hände am Lenkrad halten
- Wenn das Fahrzeug in der Spur zentriert ist und das System erkennt, dass Sie auf die Straße achten, leuchtet das Symbol für freihändiges Fahren () grün und die Leuchtleiste am Lenkrad leuchtet ebenfalls grün. Dies weist Sie darauf hin, dass Sie die Hände vom Lenkrad nehmen können

SO DEAKTIVIEREN SIE SUPER CRUISE UND DIE LENKUNTERSTÜTZUNG MIT BERÜHRUNGSERKENNUNG (FÜHREN SIE EINEN BELIEBIGEN DER FOLGENDEN SCHRITTE AUS)

1. Wenn Sie bei aktivem Super Cruise oder aktiver Lenkunterstützung mit Berührungserkennung manuell die Lenkung übernehmen, setzt dies die Assistenzfunktion außer Kraft
2. Betätigen Sie das Bremspedal
3. Ziehen Sie bei einem EV den Schalterhebel für regeneratives Bremsen[7] (Regen on Demand) zu sich heran
4. Drücken Sie erneut die Super Cruise-Taste
5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste oder die Abbruchtaste des adaptiven Geschwindigkeitsreglers


SPURWECHSEL MIT SUPER CRUISE

Super Cruise ermöglicht blinkergesteuerte Fahrspurwechsel. Blinkergesteuerte Spurwechsel sind nur beim freihändigen Fahren mit Super Cruise verfügbar.

Abbildung zeigt einen GMC Yukon des US-Modelljahres 2025 mit Sonderausstattung.



Abbildung zeigt einen GMC Sierra LD des US-Modelljahres 2026 mit Sonderausstattung.

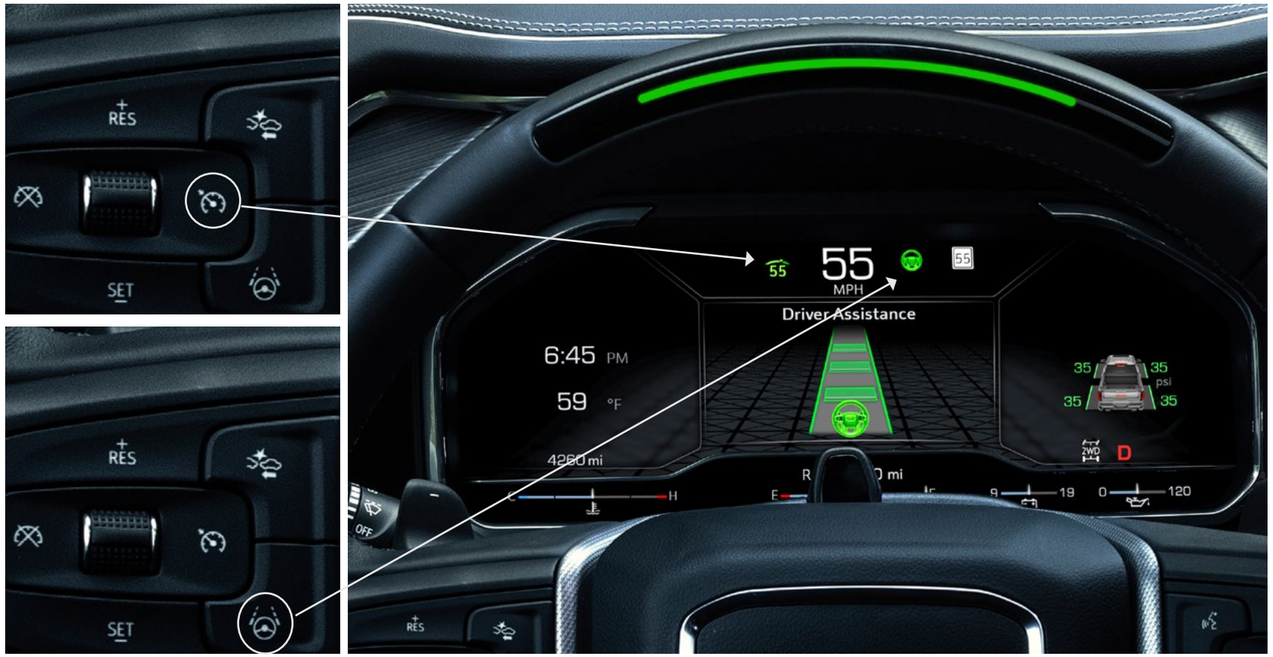

SO NUTZEN SIE DIE SUPER CRUISE-SPURWECHSELFUNKTION:

- Vergewissern Sie sich, dass die benachbarte Fahrspur frei ist
- Betätigen Sie den Blinker in die gewünschte Richtung
- Das System lenkt das Fahrzeug, um den Spurwechsel durchzuführen
- Um den Vorgang abzubrechen, bringen Sie den Blinkerhebel wieder in die Neutralstellung oder lenken Sie manuell
- Bleiben Sie aufmerksam und achten Sie vor und während des Spurwechsels auf die Umgebung. Vergewissern Sie sich, dass die Spur neben Ihnen frei ist und die Bedingungen für einen sicheren Spurwechsel erfüllt sind
- Diese Funktion nutzt Radarsensoren, die rund um das Fahrzeug angebracht sind, unter anderem am Heckstoßfänger. Wenn Sie einen Fahrradträger oder einen anderen Gegenstand am Fahrzeugheck befestigt haben, ist der blinkergesteuerte Spurwechsel möglicherweise nicht verfügbar

EINSTELLUNGEN FÜR DEN SPURWECHSEL:

- Im Infotainment System unter den Optionen für „Super Cruise-Spurwechsel“ anpassen

WAS PASSIERT BEIM ANFORDERN EINES SPURWECHSELS?

- Wenn Sie den Blinker in die gewünschte Richtung des Spurwechsels betätigen, beginnt Super Cruise, nach einer Lücke zu suchen
- Das System beginnt auch dann mit der Suche, wenn Sie den Blinkerhebel nur antippen. Achten Sie deshalb darauf, den Blinkerhebel nur zu betätigen, wenn Sie die Spur wechseln möchten und die Bedingungen für einen gefahrlosen Spurwechsel erfüllt sind
- Super Cruise ist so konzipiert, dass es anderen Fahrern genügend Zeit lässt, Ihr Blinkersignal zu erkennen
- Am Fahrerdisplay werden Meldungen angezeigt, die Sie darauf hinweisen, dass Super Cruise nach einer Lücke sucht, zum Spurwechsel bereit ist oder den Spurwechsel ausführt
- Falls Sie den Blinkerhebel bis zum Anschlag betätigt haben, können Sie ihn nun wieder in die Neutralstellung zurückbringen

7 Bei besonders niedrigen oder hohen Batterietemperaturen oder bei nahezu voll geladener Batterie kann die Verfügbarkeit dieser Funktion eingeschränkt sein. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung..



Abbildung zeigt einen Buick Enclave des US-Modelljahres 2025 mit Sonderausstattung.

WAS SIE BEIM SPURWECHSEL MIT SUPER CRUISE BEACHTEN SOLLTEN

- Sie können einen Spurwechsel abbrechen, indem Sie die Lenkung übernehmen
  - Durch Betätigen des Blinkerhebels kann ein blinkergesteuerter Spurwechsel abgebrochen werden, jedoch nur zu Beginn des Manövers
- Super Cruise wechselt nicht die Spur, wenn der Spurwechselassistent mit Toter-Winkel-Assistent ein Fahrzeug im toten Winkel erkennt. In diesem Fall werden in den Außenspiegeln Warnsymbole angezeigt
- Wenn Super Cruise erkennt, dass Sie nicht aufmerksam sind, und Sie auffordert, die Kontrolle zu übernehmen, führt das System keinen Spurwechsel durch
- Wenn Super Cruise die Fahrspurmarkierungen nicht mehr erkennen kann oder ein Fahrzeug in die Spur einfährt, in die Sie wechseln möchten, fordert das System Sie auf, wieder die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen
- Wenn Super Cruise nicht innerhalb einer bestimmten Zeit eine geeignete Lücke zum Ausführen des Spurwechsels erkennt, bricht das System den Vorgang ab. Eine entsprechende Meldung am Fahrerdisplay benachrichtigt Sie über diesen Zustand

ANHÄNGERBETRIEB MIT SUPER CRUISE[8]

- Bei einigen Fahrzeugen, die für den Anhängerbetrieb ausgerüstet sind, erkennt Super Cruise, dass Sie einen Anhänger ziehen, und passt die Fahrzeugsteuerung entsprechend an, um den Anhänger zu berücksichtigen
- Die Spurwechselfunktionen von Super Cruise sind im Anhängerbetrieb nicht verfügbar

8 Der blinkergesteuerte Spurwechsel ist im Anhängerbetrieb nicht verfügbar. Seien Sie beim Fahren und bei der Nutzung von Super Cruise stets aufmerksam. Verwenden Sie Super Cruise stets unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften. Verwenden Sie kein Handgerät. Erfordert ein aktives Serviceabonnement oder Probeabonnement. Es gelten die Nutzungsbedingungen. Informationen zu den kompatiblen Straßen sowie alle weiteren Details finden Sie auf www.cadillaceurope.com.

LEUCHTLEISTE AM LENKRAD

Die Leuchtleiste am Lenkrad gibt Ihnen schnell Auskunft darüber, ob Super Cruise automatisch die Lenkung übernommen hat.

Wenn oben am Lenkrad keine Leuchtleiste zu sehen ist, ist Super Cruise deaktiviert. Sie müssen das Fahrzeug selbst lenken (bzw. aufmerksam bleiben, wenn die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung aktiv ist).

Wenn Super Cruise aktiviert ist, leuchtet oben am Lenkrad eine Leuchtleiste auf, die Auskunft über den Systemstatus gibt. Das Super Cruise-Symbol () leuchtet in derselben Farbe wie die Leuchtleiste auf.

FARBE DER LEUCHTLEISTE UND DES SYMBOLS	BEDEUTUNG	ERFORDERLICHE AKTION
 Leuchtleiste und Symbol leuchten dauerhaft grün	Super Cruise ist aktiviert und übernimmt automatisch die Lenkung	Sie können das Lenkrad loslassen
 Leuchtleiste blinkt grün und Symbol leuchtet dauerhaft grün (Warnstufe 1)	Super Cruise hat erkannt, dass Sie möglicherweise nicht aufmerksam sind	Achten Sie auf die Straße
 Leuchtleiste blinkt rot, Symbol leuchtet dauerhaft rot, Sitzvibration oder akustische Warnung (Warnstufe 2)	Super Cruise kann unter den derzeitigen Bedingungen nicht ordnungsgemäß funktionieren	Sie müssen sofort die Kontrolle über das Lenkrad übernehmen. Das Fahrzeug beginnt auszurollen, bis Sie die Lenkung übernehmen. Super Cruise muss erneut aktiviert werden, um das System wieder nutzen zu können.
 Leuchtleiste blinkt rot, Symbol leuchtet dauerhaft rot, Sitzvibration oder akustische Warnung und Sprachansage (Warnstufe 3)	Bei Super Cruise liegt ein Systemfehler vor oder das System befindet sich außerhalb seines Betriebsbereichs	Sie müssen sofort die Kontrolle über das Lenkrad übernehmen. Eine Sprachansage fordert Sie auf, die Lenkung zu übernehmen. Wenn Sie das Lenkrad nicht übernehmen, lenkt das Fahrzeug selbstständig und bremst allmählich ab, bis es auf der aktuellen Spur zum Stillstand kommt. Super Cruise ist erst wieder verfügbar, nachdem das Fahrzeug aus- und wieder eingeschaltet wurde.
 Leuchtleiste blinkt rot, Symbol leuchtet dauerhaft rot (keine Sitzvibration oder akustische Warnung)	Super Cruise nähert sich dem Ende des unterstützten Bereichs	Sie müssen sofort die Kontrolle über das Lenkrad übernehmen

ANZEIGEN AUF DEM FAHRERDISPLAY DER LENKUNTERSTÜTZUNG MIT BERÜHRUNGSERKENNUNG

SYMBOL AUF DEM FAHRERDISPLAY	BEDEUTUNG	ERFORDERLICHE AKTION
	Die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung greift aktiv ein, um das Fahrzeug in der Spur zu halten	Genießen Sie weiter die Lenkunterstützung während der Fahrt
 Grünes Symbol Blinkt	Die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung hat festgestellt, dass Sie möglicherweise die Hände vom Lenkrad genommen haben	Halten Sie die Hände am Lenkrad
	Die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung benötigt Ihre manuelle Kontrolle über die Lenkung	Übernehmen Sie sofort wieder manuell die Kontrolle über die Lenkung
 Rotes Symbol Blinkt	Die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung hat festgestellt, dass Sie nicht aufmerksam sind, weist eine Systemstörung auf oder befindet sich außerhalb ihres Betriebsbereichs	Übernehmen Sie sofort wieder manuell die Kontrolle über die Lenkung

VERWENDEN SIE SUPER CRUISE UND DIE LENKUNTERSTÜTZUNG MIT BEDACHT

Super Cruise und die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung sind Fahrerassistenzsysteme. Beim Fahren ist stets Ihre volle Aufmerksamkeit erforderlich.

Bedienen Sie während der Fahrt keine Handgeräte – auch nicht, wenn Super Cruise aktiviert ist.

Das System ist darauf ausgelegt, unter bestimmten Bedingungen auf mit Super Cruise kompatiblen Spuren ein freihändiges Fahren zu ermöglichen. Die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung ist darauf ausgelegt, Sie unter bestimmten Bedingungen dabei zu unterstützen, das Fahrzeug zentriert in der Spur zu halten, während der adaptive Geschwindigkeitsregler die gewünschte Geschwindigkeit und den gewünschten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhält und Sie das Lenkrad halten.

In den folgenden Situationen müssen Sie bei der Verwendung von Super Cruise die Lenkung selbst übernehmen:

- Bei Verkehrsvorfällen oder Auftreten eines Hindernisses
- Beim Einfädeln in den fließenden Verkehr
- Beim Verlassen der Autobahn
- Beim Abbiegen oder beim Anhalten an einer Ampel, einem Stoppschild oder einem anderen Verkehrsregelungssystem oder wegen Querverkehr

Super Cruise greift nicht in die Lenkung ein, um Baustellen, Hindernissen auf der Fahrbahn oder anderen Gefahren auszuweichen.

Weitere Informationen dazu, wann Sie Super Cruise nicht verwenden sollten, finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Super Cruise und die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung können nicht erkennen, ob Sie müde sind. Sie müssen stets bereit sein, einzugreifen und die Kontrolle über die Lenkung oder Bremse zu übernehmen.

In einigen Ländern ist das freihändige Fahren möglicherweise nicht erlaubt. In diesen Orten können Sie Super Cruise dennoch nutzen, wenn Sie währenddessen leicht das Lenkrad halten. Sie sind dafür verantwortlich, die in Ihrer Region geltenden Vorschriften zum freihändigen Fahren zu kennen und zu befolgen.

Super Cruise funktioniert nur bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit über 0 km/h und unter 130 km/h (bwz. der in Ihrer Region geltenden Höchstgeschwindigkeit, je nachdem, welcher Wert niedriger ist).

Super Cruise ist nur auf Autobahnen und Schnellstraßen mit wenigen Kreuzungen verfügbar. Bei einigen Fahrzeugen müssen Sie sich möglicherweise an Ihren Händler wenden, um die Kartendaten zu aktualisieren oder die Funktion auf zusätzlichen Straßen aktivieren zu können.

Unter bestimmten Bedingungen, beispielsweise beim Annähern an eine Kreuzung, fordert Super Cruise Sie unter Berücksichtigung präziser Kartendaten auf, die Kontrolle über die Lenkung zu übernehmen. Es ist wichtig, dass Sie während der Fahrt stets aufmerksam und wachsam bleiben.



Abbildung zeigt einen GMC Acadia des US-Modelljahres 2025 mit Sonderausstattung.

SUPER CRUISE-SERVICEABONNEMENT

Für Super Cruise ist ein entsprechendes Serviceabonnement erforderlich, damit spezifische Systemfunktionen wie die automatische Aktualisierung der Kartendaten und die präzise Bestimmung der Fahrzeugposition innerhalb der Fahrspur verfügbar sind.

Nach Ablauf des anfänglichen Super Cruise-Abonnements, das im Lieferumfang Ihres Fahrzeugs enthalten ist, können Sie ein separates Abonnement erwerben, um die Funktion weiterhin nutzen zu können. Ausführliche Informationen zu den Abonnements und Preisen finden Sie auf www.cadillaceurope.com.

SUPER CRUISE, LENKUNTERSTÜTZUNG MIT BERÜHRUNGSERKENNUNG UND DATENSCHUTZ

Während der Verwendung von Super Cruise und der Lenkunterstützung mit Berührungserkennung werden Fahrzeugdaten, genaue Standortdaten und Daten zum Fahrverhalten erfasst und verarbeitet. GM verarbeitet diese Daten im Backoffice in den USA, um den Super Cruise-Dienst bereitzustellen, gesetzliche Meldepflichten zu erfüllen, Probleme zu analysieren und die Sicherheit sowie die Leistung des Super Cruise-Dienstes zu verbessern. Auch wenn es nicht der Hauptzweck der Datenverarbeitung ist, kann dies zur Verwendung der Daten durch GM für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche und/oder gesetzlich gezwungenen Weitergabe an Vollzugsbehörden oder andere Drittparteien führen (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO). GM bewahrt diese Daten drei Jahre lang auf, sofern nach geltendem Recht keine längere Aufbewahrungsfrist zulässig ist. Wenn Sie mit dieser Datenverarbeitung nicht einverstanden sind, dürfen Sie Super Cruise nicht nutzen. Sie können die vernetzten Dienste auch kündigen, indem Sie eine E-Mail an privacy.europe@gm.com senden. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung von GM Europa.

Erkennt Super Cruise, wenn ich müde bin?

Nein. Das System kann nicht erkennen, ob Sie müde sind oder sich auf das sichere Fahren konzentrieren.

Wenn sich ein Hindernis auf der Straße befindet, lenkt Super Cruise oder die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung dann um dieses herum?

Nein. Super Cruise kann nicht eingreifen, um Hindernissen (einschließlich Fahrzeugen, Tieren, Fußgängern, Radfahrern, Schlaglöchern, Fremdkörpern, Bauzäunen oder Leitkegeln) auszuweichen. Super Cruise ist kein System zur Unfallvermeidung. Es soll Ihnen helfen, das Fahrzeug in der Spur zu halten, und arbeitet mit dem adaptiven Geschwindigkeitsregler zusammen, um Sie dabei zu unterstützen, den gewünschten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung ist darauf ausgelegt, Sie unter bestimmten Bedingungen dabei zu unterstützen, das Fahrzeug zentriert in der Spur zu halten, während der adaptive Geschwindigkeitsregler die gewünschte Geschwindigkeit und den gewünschten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhält und Sie das Lenkrad halten.

Verwandelt Super Cruise mein Fahrzeug in ein autonomes Fahrzeug?

Nein. Super Cruise kann das Fahrzeug nicht autonom fahren und ersetzt nicht Ihre Pflicht, aufmerksam zu sein und jederzeit bereit zu sein, die Kontrolle zu übernehmen. Auch wenn Super Cruise aktiviert ist, müssen Sie aufmerksam bleiben und die Aufsicht über das System übernehmen.

Gibt es Kameras oder Sensoren, die ich sauber halten muss, damit Super Cruise und die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung funktionieren?

Ja. Das Fahrzeug ist mit einer vorwärts gerichteten Kamera und Radarsensoren an allen Fahrzeugseiten ausgestattet, die sauber sein müssen, damit Super Cruise und die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung richtig funktionieren. In Ihrer Betriebsanleitung finden Sie im Abschnitt „Fahren und Bedienung“ unter „Erweiterte Fahrerassistenzsysteme“ Informationen zur Einbaulage dieser Kameras und Radargeräte.

Wie lange kann ich Super Cruise nach dem Kauf eines damit ausgestatteten Fahrzeugs nutzen, bevor ich ein Abonnement kaufen muss?

Alle mit Super Cruise ausgestatteten Fahrzeuge werden mit einem 3-Jahres-Abonnement für vernetzte Dienste ausgeliefert, das auch Super Cruise umfasst.

Benötige ich ein kostenpflichtiges Abonnement, um Super Cruise und die Lenkunterstützung mit Berührungserkennung nutzen zu können?

Ja. Nach Ablauf des anfänglichen Super Cruise-Abonnements, das beim Kauf Ihres Fahrzeugs enthalten ist, müssen Sie Ihr Abonnement verlängern, um diese Funktionen weiterhin nutzen zu können. Das Abonnement ist unter anderem zum Bezug der automatischen Aktualisierungen der Kartendaten und für die genaue Bestimmung der Fahrzeugposition erforderlich.

Wird das beim Kauf enthaltene Super Cruise-Abonnement beim Verkauf des Fahrzeugs auf den neuen Fahrzeugeigentümer übertragen?

Ja. Das beim Kauf enthaltene Super Cruise-Abonnement kann auf den neuen Fahrzeugeigentümer übertragen werden, sofern es noch nicht abgelaufen ist.

Warum erkennt Super Cruise nicht, dass ich die Lenkung wieder übernommen habe?

Um sicherzustellen, dass das System erkennt, dass Sie die Lenkung wieder übernommen haben, greifen Sie das Lenkrad von vorne und hinten fest an zwei der in dieser Abbildung hervorgehobenen Bereiche.

