

Zobrazený obrázek je simulovaný

TECHNOLOGIE ASISTENCE ŘIDIČE SUPER CRUISE

Je-li vozidlo vybaveno systémem Super Cruise[1], jedná se o volitelnou technologii asistence řidiče, která umožňuje jízdu bez použití rukou na kompatibilních silnicích. Během používání této funkce vás systém vybízí, abyste věnovali zvýšenou pozornost silnici, a byli tak připraveni převzít řízení. Před použitím systému Super Cruise si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a varování uvedená v uživatelské příručce.

DŮLEŽITÉ: Systém Super Cruise není systémem pro prevenci nehod. Je navržen tak, aby vám pomáhal udržet se v jednom jízdním pruhu, a ve spojení s adaptivním tempomatem[2] vám pomáhá udržovat vámi zvolenou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi. Systém Super Cruise neřídí tak, aby se vyhnul staveništím, překážkám na silnici nebo jiným nebezpečím.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

- Super Cruise:
  - Není systém autonomního řízení
  - Není systém pro prevenci kolizí ani varovný systém
  - Nenahrazuje řádný dohled nad řízením vozidla
- Systém Super Cruise pomáhá udržovat vozidlo v jízdním pruhu nebo změnit jízdní pruh pouze při jízdě na silnicích, které tuto funkci podporují
- Při používání systému Super Cruise musíte stále věnovat pozornost silnici a být připraveni kdykoli převzít řízení
- Možná budete muset reagovat na dopravní situaci jízdním manévrem, brzděním nebo zrychlením
- Když je aktivní systém Super Cruise, nikdy nepoužívejte chytrý telefon ani jiné zařízení do ruky
- Stále je třeba používat zpětná zrcátka a sledovat mrtvé úhly, abyste měli neustále přehled o ostatních vozidlech vjíždějících do jízdního pruhu, do kterého se zařazujete
- Před použitím systému Super Cruise si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a varování uvedená v uživatelské příručce. Tento přehled nenahrazuje pokyny uvedené v uživatelské příručce

MÁ MOJE VOZIDLO TUTO FUNKCI?

- Pokud na volantu vidíte tlačítko Super Cruise, je vaše vozidlo vybaveno systémem Super Cruise
- Pokud vidíte světelnou lištu v horní části volantu, je vaše vozidlo vybaveno systémem Super Cruise
- Abyste mohli používat funkci Super Cruise, musíte mít ve svém účtu aktivní servisní tarif[3]

JAK TO FUNGUJE

Díky naší technologii řízení bez použití rukou nazvané Super Cruise[1] můžete využívat komfortnější asistenční systémy pro řidiče.

Na vhodných silnicích převezme systém Super Cruise řízení, zrychlení i brzdění, takže můžete pustit volant a užít si jízdu.

Před použitím systému Super Cruise si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a varování uvedená v uživatelské příručce.

CO SE DĚJE, KDYŽ POUŽÍVÁTE SYSTÉM SUPER CRUISE?

Při používání systému Super Cruise bude vaše vozidlo rozpoznávat ostatní vozidla jedoucí stejným směrem jako vy. Poté bude systém podle potřeby zrychlovat nebo brzdit, aby udržoval správnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi, a to na základě rychlosti, kterou jste nastavili v adaptivním tempomatu.

To zvládne jak na dálnici, tak i v hustém provozu, pokud jedete po kompatibilní silnici a jsou splněny ostatní podmínky.

Tato funkce využívá několik pokročilých technologií ke sledování polohy vašeho vozidla a ostatních vozidel ve vašem okolí, mimo jiné:

- Přesná mapová data z LiDARu
- Kamery v reálném čase na vašem vozidle
- Radarové snímače na vašem vozidle
- Údaje z GPS
- Adaptivní tempomat

1 Při řízení a používání systému Super Cruise buďte vždy ostražití. Systém Super Cruise používejte vždy v souladu s místními předpisy. Nepoužívejte zařízení do ruky. Vyžaduje aktivní servisní tarif. Platí obchodní podmínky. Seznam kompatibilních silnic a všechny podrobnosti najdete na stránkách www.cadillaceurope.com. **2** Bezpečnostní funkce ani asistenční funkce pro řidiče nenahrazují odpovědnost řidiče za bezpečné řízení vozidla. Řidič by měl neustále dávat pozor a sledovat provoz, okolí i stav vozovky. Funkčnost systému může ovlivnit viditelnost, počasí a stav vozovky. Další důležité informace a omezení systému najdete v uživatelské příručce k vozidlu. **3** Připojené služby se liší podle modelu vozidla a vyžadují funkční elektrickou soustavu, mobilní signál a signál GPS. Vyžaduje aktivní servisní tarif. Podrobnosti a omezení najdete na www.cadillaceurope.com.

ASISTENT ŘÍZENÍ S NUTNOSTÍ DRŽET VOLANT[4]

Dostupný asistent řízení s nutností držet volant je navržen tak, aby pomáhal udržovat vozidlo ve středu jízdního pruhu, zatímco adaptivní tempomat[5] řídí požadovanou rychlost a vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi.

Asistent řízení s nutností držet volant je k dispozici na většině silnic s viditelným vodorovným značením a poskytuje řidiči asistenci při řízení s rukama na volantu, pokud nejsou k dispozici silnice kompatibilní se systémem Super Cruise.

Díky asistentovi řízení s nutností držet volant, který vám umožňuje držet ruce na volantu a nohu mimo pedál, si můžete jízdu užít komfortně a s jistotou.

Po zapnutí tohoto systému se na displeji řidiče zobrazí tento symbol .

Funkce asistenta řízení s nutností držet volant funguje pouze za následujících podmínek:

- Máte zapnutý bezpečnostní pás
- Ste na silnici s vyznačenými jízdními pruhy
- Je zapnutý adaptivní tempomat (uvidíte tuto ikonu )
- Je povolen Super Cruise
- Máte ruce na volantu
- Systém rozpozná, že se soustředíte na silnici

Ikona rukou na volantu se rozsvítí zeleně (), když tato funkce udržuje vozidlo uprostřed jízdního pruhu. Nikdy nepouštějte volant, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka systému Super Cruise. Podrobnější informace, včetně podrobného popisu a pokynů k správnému používání této funkce, najdete v uživatelské příručce k vašemu vozidlu.

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ RYCHLOSTI

Vozidla modelového roku 2026 jsou vybavena funkcí, která rozpoznává značky s rychlostním omezením a dokáže přizpůsobit nastavenou rychlost adaptivního tempomatu nově zjištěnému omezení rychlosti.

- Abyste mohli tuto funkci využívat, musí být ve vašem vozidle nainstalována funkce rozpoznávání semaforů[5]
  - Funkci rozpoznávání semaforů je třeba aktivovat v nabídce Nastavení v části Vozidlo →Asistent rychlosti→Rozpoznávání semaforů
- V nabídce Nastavení musíte povolit funkci Automatické nastavení rychlosti v oddíle Vozidlo→ Asistent rychlosti→Adaptivní tempomat podle dopravního značení
- Funkce Automatické nastavení rychlosti se zapne automaticky, jakmile aktivujete systém asistenta řízení s nutností držet volant nebo Super Cruise

Podrobný popis a pokyny k správnému používání této funkce najdete v části věnované adaptivnímu tempomatu v uživatelské příručce k vašemu vozidlu.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ POZORNOSTI ŘIDIČE

Systémy Super Cruise a asistent řízení s nutností držet volant jsou navrženy tak, aby zajistily, že se budete soustředit na silnici.

Obě funkce využívají kameru namontovanou na sloupku volantu k sledování pohybu vaší hlavy a očí, aby vás mohly upozornit, pokud zjistí, že nevěnujete dostatečnou pozornost silnici. Pokud systém zaznamená při řízení známky nepozornosti, upozorní vás na to. Snímače budou také sledovat polohu vašich rukou na volantu. Systém vás v případě potřeby také vyzve k manuálnímu řízení.

Při používání systému Super Cruise a asistenta řízení s nutností držet volant věnujte pozornost silnici a buďte připraveni převzít řízení, bude-li to nutné, a to i v případě, že se neobjeví žádné výzvy.

ROZŠÍŘENÁ KOMPATIBILITA S INTEGROVANÝMI SLUŽBAMI GOOGLE[6]

Když zadáte cíl v integrované službě Google, Google Mapy zvýrazní silnice kompatibilní se systémem Super Cruise a ukážou, jakou část cesty můžete absolvovat bez použití rukou.

Během jízdy vám Google Mapy ukážou, kde je k dispozici režim řízení bez rukou, a kdy opouštíte kompatibilní silnici.

4 Při jízdě a při používání systému asistenta řízení s nutností držet ruce na volantu vždy věnujte pozornost řízení, držte ruce na volantu a sledujte silnici. Nepoužívejte zařízení do ruky. Vyžaduje aktivní servisní tarif nebo zkušební verzi. Platí obchodní podmínky. Seznam kompatibilních silnic a všechny podrobnosti najdete na stránkách www.cadillaceurope.com. **5** Bezpečnostní funkce ani asistenční funkce pro řidiče nenahrazují odpovědnost řidiče za bezpečné řízení vozidla. Řidič by měl neustále dávat pozor a sledovat provoz, okolí i stav vozovky. Funkčnost systému může ovlivnit viditelnost, počasí a stav vozovky. Další důležité informace a omezení systému najdete v uživatelské příručce k vozidlu. **6** Integrované služby Google podléhají určitým omezením a jejich dostupnost se může lišit v závislosti na vozidle, informačním systému a lokalitě. Vyberte požadovaný servisní tarif. Některé akce a funkce Google mohou vyžadovat propojení účtů. Platí uživatelské podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů. Google, Android Auto, Google Play a Google Mapy jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

HLÁŠENÍ NA DISPLEJI ŘIDIČE

Systém Super Cruise vás upozorní, pokud není k dispozici nebo se musí deaktivovat z důvodu stavu vozovky, problémů s připojením či z jiných důvodů.

Podržte stisknuté tlačítko Super Cruise () na volantu, aby se na displeji řidiče zobrazily informace o systému.

- Pokud se symbol Super Cruise () nezobrazí, objeví se zpráva s vysvětlením důvodu. Také můžete stisknout tlačítko Super Cruise, aby se zobrazila zpráva s vysvětlením, proč systém není k dispozici
- Pokud se systém Super Cruise náhodou vypne, okamžitě stiskněte tlačítko Super Cruise () a na displeji řidiče se zobrazí zpráva s důvodem
- Může se zobrazit hlášení „Super Cruise není k dispozici“. To se může stát, když dojde k chybě v systému nebo ke ztrátě připojení. Jakmile bude funkce Super Cruise opět k dispozici, rozsvítí se příslušný symbol ()

Podrobný seznam hlášení, která se mohou zobrazit na displeji řidiče, a pokyny, jak v takovém případě postupovat, najdete v uživatelské příručce.

KDY MOHU POUŽÍVAT SYSTÉM SUPER CRUISE?

Systém Super Cruise lze používat pouze na kompatibilních silnicích, které byly zmapovány společností GM.

Aby systém Super Cruise fungoval, musí být splněno ještě několik dalších podmínek:

- Kamery ve vašem vozidle musí být schopny rozpoznat vodorovné značení jízdních pruhů
  - Povětrnostní podmínky nebo nečistoty a bláto mohou kamerám ztěžovat rozpoznávání jízdních pruhů
  - Zajistěte, aby byly kamery a radary systému Super Cruise čisté
  - V uživatelské příručce najdete jejich umístění ve vozidle v kapitole Řízení vozidla a jeho provoz v oddíle Pokročilé asistenční systémy pomoci řidiči
- Musí být k dispozici systém GPS
- Systém lze aktivovat při zastavení a funguje při rychlostech až do 130 km/h (nebo do maximální povolené rychlosti platné ve vaší oblasti, a to podle toho, která z těchto hodnot je nižší)

JAK ZAPNOUT SUPER CRUISE

1. NEJDŘÍVE UDĚLEJTE TOTO

Ujistěte se, že je zapnutý adaptivní tempomat (ACC). Zobrazí se jedna ze dvou ikon: bílá podsvícená ikona adaptivního tempomatu nebo zelená podsvícená ikona s nastaveným rychlostním omezením. Pokud se vám nezobrazí ani jedna z těchto možností, stiskněte tlačítko adaptivního tempomatu na volantu.

2. STISKNĚTE TLAČÍTKO SUPER CRUISE

Kdykoli je vaše vozidlo zapnuté, můžete stisknout tlačítko Super Cruise () čímž připravíte vozidlo k aktivaci systému Super Cruise, jakmile bude systém připraven.

Na displeji řidiče se na silnici kompatibilní se systémem Super Cruise zobrazí ikona asistenta řízení s nutností držet volant nebo ikona pro řízení bez použití rukou.

Adaptivní tempomat a Super Cruise můžete zapnout i v poloze Park.

3. NASTAVTE POŽADOVANOU RYCHLOST PRO ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Tlačítky Res+/Set- nastavte požadovanou rychlost vozidla pro asistenční prvky řidiče.

4. AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ ASISTENCE ŘIDIČE

Díky automatickému zapínání lze na základě vhodnosti dané silnice automaticky přepínat mezi adaptivním tempomatem, asistentem řízení s nutností držet volant a řízením Super Cruise bez použití rukou.


Můžete tak využívat nejmodernější technologie asistence řidiče, které máte k dispozici, a usnadnit si tak každodenní jízdu.

- Adaptivní tempomat: Po zapnutí adaptivního tempomatu se na přístrojové desce rozsvítí zelená kontrolka
- Asistent řízení s nutností držet volant: Když vozidlo jede uprostřed jízdního pruhu, ikona nutnosti držet volant () se rozsvítí zeleně, vozidlo se začne vycentrovávat v pruhu a vy musíte držet ruce na volantu
- Pokud je vozidlo vycentrováno v jízdním pruhu a systém zjistí, že se soustředíte na silnici, rozsvítí se ikona řízení bez použití rukou () zeleně a zelená bude i světelná lišta na volantu. Tímto způsobem se dozvíte, že můžete sundat ruce z volantu

TECHNOLOGIE ASISTENCE ŘIDIČE SUPER CRUISE

Model GMC Yukon z roku 2025 pro trh USA zobrazený s volitelnou výbavou.

Model GMC Sierra LD z roku 2026 pro trh USA zobrazený s volitelnou výbavou.

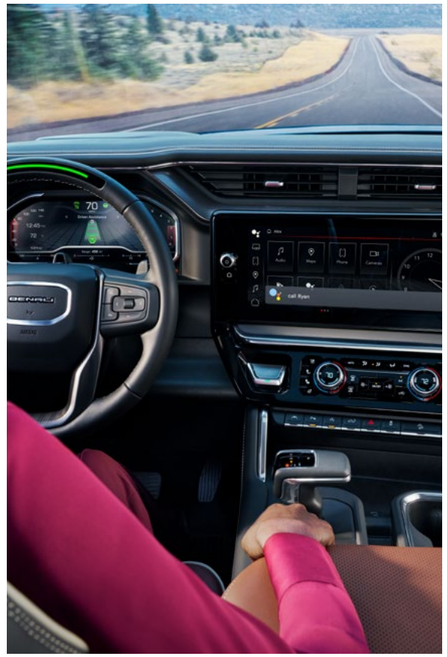





JAK VYPNOUT SUPER CRUISE A ASISTENTA ŘÍZENÍ S NUTNOSTÍ DRŽET VOLANT (VYBERTE SI NĚKTERÝ Z TĚCHTO POSTUPŮ)

1. Kdykoli když převezmete řízení při zapnuté funkci Super Cruise nebo asistenta řízení s nutností držet volant, jsou tyto funkce deaktivovány
2. Sešlápněte brzdový pedál
3. V EV přitáhněte pádlo Regen on Demand[7] směrem k sobě.
4. Znovu stiskněte tlačítko Super Cruise
5. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí adaptivního tempomatu nebo tlačítko Zrušit

ZMĚNA JÍZDNÍHO PRUHU SE SYSTÉMEM SUPER CRUISE

Systém Super Cruise umožňuje změnit jízdní pruh po aktivaci směrového světla. Změna jízdního pruhu aktivovaná směrovým světlem je k dispozici pouze v rámci funkce Super Cruise bez použití rukou.

JAK POUŽÍVAT SUPER CRUISE PŘI ZMĚNĚ JÍZDNÍHO PRUHU:

- Ujistěte se, že sousední jízdní pruh je volný
- Zapněte směrové světlo ve směru, kterým chcete jet
- Systém řídí vozidlo tak, aby provedlo změnu jízdního pruhu
- Chcete-li funkci zrušit, vraťte páčku směrového světla do neutrální polohy nebo točte volantem ručně
- Buďte ostražití a před změnou jízdního pruhu i během ní věnujte pozornost okolí. Ujistěte se, že je jízdní pruh vedle vás volný a že jsou podmínky bezpečné
- Tato funkce využívá radarové snímače rozmístěné po celém vozidle dokola, včetně zadního nárazníku. Pokud máte na zadní části vozidla namontovaný nosič kol nebo jiný předmět, nemusí být funkce změny jízdního pruhu aktivované směrovými světly možná

NASTAVENÍ ZMĚNY JÍZDNÍHO PRUHU:

- Úpravy proveďte v informačním systému v možnostech Změna jízdního pruhu se Super Cruise

CO SE STANE, KDYŽ POŽADUJETE ZMĚNU JÍZDNÍHO PRUHU

- Jakmile zapnete směrové světlo ve směru jízdního pruhu, do kterého chcete přejet, začne Super Cruise hledat volný prostor
- I když směrové světlo nezmáčknete až na doraz, začne blikat, proto se před jeho zapnutím ujistěte, že opravdu chcete změnit jízdní pruh a že je to bezpečné
- Funkce Super Cruise je navržena tak, aby ostatní řidiči měli dostatek času zareagovat na váš signál
- Na displeji řidiče se zobrazí zprávy, které vás informují o tom, že Super Cruise hledá volný prostor, že je připraven změnit jízdní pruh a že změna jízdního pruhu byla dokončena
- Poté můžete uvolnit směrové světlo, pokud jste za páčku zatáhli až na doraz

7 Funkce může být omezena, pokud je teplota baterie extrémně nízká nebo vysoká nebo pokud je baterie téměř plně nabitá. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce.



Model Buick Enclave z roku 2025 pro trh USA zobrazený s volitelnou výbavou.

CO JE TŘEBA MÍT NA PAMĚTI PŘI ZMĚNÁCH JÍZDNÍHO PRUHU S FUNKCÍ SUPER CRUISE

- Změnu jízdního pruhu můžete zrušit tím, že převezmete řízení
  - Zatažením za páčku směrového světla můžete zrušit změnu jízdního pruhu aktivovanou směrovým světlem, avšak pouze v počáteční fázi manévru
- Super Cruise neprovede změnu jízdního pruhu, pokud systém upozornění při změně jízdního pruhu s funkcí hlídání mrtvého úhlu zjistí přítomnost vozidla ve vašem mrtvém úhlu. V takovém případě se ve vnějších zpětných zrcátkách objeví výstražné ikony
- Pokud Super Cruise zjistí, že nevěnujete pozornost řízení, a vyzve vás, abyste převzali řízení, neprovede za vás změnu jízdního pruhu
- Pokud systém Super Cruise přestane rozpoznávat čáry vyznačující jízdní pruh nebo do pruhu, do kterého se zařazujete, vjede jiné vozidlo, vyzve vás k převzetí kontroly nad vozidlem
- Pokud Super Cruise po uplynutí určité doby nezaznamená, že se jízdní pruh uvolňuje, manévr zruší. Na displeji řidiče se zobrazí potvrzující zpráva

JÍZDA S PŘÍVĚSEM S FUNKCÍ SUPER CRUISE[8]

- V některých vozidlech vybavených pro jízdu s přívěsem, dokáže systém Super Cruise rozpoznat, že táhnete přívěs, a přizpůsobí způsob řízení vozidla tak, aby zohlednil přítomnost přívěsu
- Při jízdě s přívěsem nelze využívat funkce systému Super Cruise pro změnu jízdního pruhu

8 Funkce změny jízdního pruhu aktivovaná směrovými světly není k dispozici při jízdě s přívěsem. Při řízení a používání systému Super Cruise buďte vždy ostražití. Systém Super Cruise používejte vždy v souladu s místními předpisy. Nepoužívejte zařízení do ruky. Vyžaduje aktivní servisní tarif nebo zkušební verzi. Platí obchodní podmínky. Seznam kompatibilních silnic a všechny podrobnosti najdete na stránkách www.cadillaceurope.com.

KONTROLKY NA SVĚTELNÉ LIŠTĚ NA VOLANTU

Světelná lišta na volantu vám pomůže rychle rozpoznat, kdy systém Super Cruise řídí automaticky.

Pokud na horní části volantu nevidíte svítit kontrolku, znamená to, že je Super Cruise vypnutý. Musíte řídit sami (nebo být ve střehu, pokud je aktivní asistent řízení s nutností držet volant).

Když je Super Cruise zapnutý, vidíte v horní části volantu rozsvícenou kontrolku, která vás informuje, zda systém pracuje, nebo zda musíte převzít řízení. Ikona systému Super Cruise ( ) se rozsvítí stejnou barvou.

BARVA SVĚTELNÉ LIŠTY A IKON	CO TO ZNAMENÁ	CO BYSTE MĚLI UDĚLAT
 Trvale svítící zelená lišta a zelená ikona	Super Cruise je aktivní a řídí vozidlo automaticky	Můžete sundat ruce z volantu
 Blikající zelená lišta a trvale svítící zelená ikona (výstraha 1)	Super Cruise zaznamenal, že se možná nevěnujete řízení	Dávejte pozor na silnici
 Blikající červená lišta, trvale svítící červená ikona a vibrace sedadla nebo zvuková výstraha (výstraha 2)	Super Cruise nemůže za současných podmínek fungovat správně	Musíte okamžitě převzít řízení. Vozidlo začne dojíždět setrvačností, dokud nepřevezmete řízení. Chcete-li systém znovu použít, je nutné Super Cruise znovu zapnout
 Blikající červená lišta, trvale svítící červená ikona a vibrace sedadla nebo zvuková výstraha a hlasová výzva (výstraha 3)	Super Cruise má poruchu nebo se nachází mimo provozní rozsah	Musíte okamžitě převzít řízení. Hlasová výzva vás vyzve, abyste převzali řízení. Pokud nezasáhnete do řízení, vozidlo bude postupně zatáčet a brzdit, dokud se nezastaví ve svém aktuálním jízdním pruhu. Super Cruise nebude k dispozici, dokud nevypnete motor a znovu jej nenastartujete
 Blikající červená lišta, trvale svítící červená ikona (žádné impulzy vibrace sedadla ani zvukové výstrahy)	Super Cruise se blíží ke konci své podporované domény	Musíte okamžitě převzít řízení

INDIKÁTORY NA DISPLEJI ŘIDIČE SYSTÉMU ASISTENTA ŘÍZENÍ S NUTNOSTÍ DRŽET VOLANT

IKONA NA DISPLEJI ŘIDIČE	CO TO ZNAMENÁ	CO BYSTE MĚLI UDĚLAT
	Asistent řízení s nutností držet volant aktivně pomáhá udržovat vozidlo ve středu jízdního pruhu	Pokračujte ve využívání asistence při udržování vozidla v jízdním pruhu
 Zelená ikona Bliká	Systém asistenta řízení s nutností držet volant zjistil, že jste pravděpodobně sundali ruce z volantu	Držte ruce na volantu
	Funkce asistenta řízení s nutností držet volant vyžaduje, abyste převzali řízení	Okamžitě převezměte řízení
 Zelená ikona Bliká	Asistent řízení s nutností držet volant zjistil, že nevěnujete pozornost řízení, došlo k poruše systému nebo se systém nachází mimo rozsah svého fungování	Okamžitě převezměte řízení

POUŽÍVEJTE SYSTÉM SUPER CRUISE A ASISTENTA ŘÍZENÍ S NUTNOSTÍ DRŽET VOLANT ZODPOVĚDNĚ

Systémy Super Cruise a asistent řízení s nutností držet volant jsou technologie asistence řidiče. Při řízení je vždy nutná vaše plná pozornost.

Během jízdy nepoužívejte žádné zařízení do ruky, a to ani když je zapnutý Super Cruise.

Nezapomeňte, že systém je navržen tak, aby vám za určitých podmínek umožnil řídit bez použití rukou ve vašem aktuálním jízdním pruhu, který je kompatibilní se systémem Super Cruise. Systém asistenta řízení s nutností držet volant je navržen tak, aby za určitých podmínek pomáhal udržovat vozidlo ve středu jízdního pruhu, zatímco adaptivní tempomat řídí požadovanou rychlost a vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi, a to vše při tom, že máte ruce na volantu.

Při používání systému Super Cruise musíte převzít řízení v následujících situacích:

- Při řešení dopravních situací nebo v případě překážek
- Při zařazování do provozu
- Při sjezdu z dálnice
- Při odbočování nebo zastavení kvůli protijedoucím vozidlům, semaforu, značce Stop nebo jinému dopravnímu značení

Systém Super Cruise neřídí tak, aby se vyhnul staveništím, překážkám na silnici nebo jiným nebezpečím.

Další informace o tom, kdy byste neměli používat Super Cruise, najdete v uživatelské příručce.

Systémy Super Cruise a asistent řízení s nutností držet volant nedokážou rozpoznat, zda jste ospalí. Měli byste být vždy připraveni zasáhnout a převzít řízení nebo zabrzdit.

Některé místní předpisy mohou jízdu bez použití rukou zakazovat. Na těchto místech můžete systém Super Cruise nadále používat, pokud budete po celou dobu lehce přidržovat volant. Vždy byste měli znát pravidla pro jízdu bez použití rukou platná ve vaší oblasti.

Super Cruise je k dispozici pouze při rychlosti vozidla vyšší než 0 km/h a nižší než 130 km/h (nebo při dodržení místního maximálního rychlostního limitu, a to podle toho, která z těchto hodnot je nižší).

Super Cruise je k dispozici pouze na dálnicích s omezeným počtem křižovatek. U některých vozidel se budete muset obrátit na svého prodejce, aby vám aktualizoval mapy nebo aktivoval funkci pro další silnice.

Za určitých podmínek, například při příjezdu ke křižovatce, systém Super Cruise využije vysoce přesnou mapu a vyzve vás k převzetí řízení. Při řízení je důležité, abyste se neustále soustředili a byli ostražití.

TECHNOLOGIE ASISTENCE ŘIDIČE SUPER CRUISE



Model GMC Acadia z roku 2025 pro trh USA zobrazený s volitelnou výbavou.

SERVISNÍ TARIF SUPER CRUISE

K plnému využití všech funkcí systému Super Cruise je nutný příslušný servisní tarif, který zahrnuje automatické aktualizace map a přesné udržování vozidla v jízdním pruhu.

Po vypršení platnosti počátečního připojení ke službě Super Cruise, které bylo součástí vašeho vozidla, si můžete zakoupit samostatný tarif, abyste mohli tuto službu využívat i nadále. Podrobné tarify a informace o cenách najdete na www.cadillaceurope.com.

SYSTÉM SUPER CRUISE, ASISTENT ŘÍZENÍ S NUTNOSTÍ DRŽET VOLANT A OCHRANA ÚDAJŮ

Při používání systému Super Cruise a asistenta řízení s nutností držet volant dochází ke shromažďování a zpracování údajů o vozidle, přesné geolokaci a chování řidiče. Společnost GM bude tyto údaje zpracovávat ve svém zázemí v USA za účelem poskytování služby Super Cruise, plnění zákonných požadavků na podávání zpráv, analýzy problémů a zvyšování bezpečnosti a výkonu služby Super Cruise. Ačkoli to není primárním účelem zpracování údajů, mohlo by to vést k tomu, že společnost GM tyto údaje využije k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků a/nebo k zákonem nařízenému poskytnutí údajů orgánům činným v trestním řízení či jiným třetím stranám (čl. 6 odst. 1 písm. (c) nařízení GDPR). Společnost GM uchovává tyto údaje po dobu tří let, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu uchovávání. Pokud s tímto zpracováním údajů nesouhlasíte, systém Super Cruise nepoužívejte. Služby můžete zrušit také zasláním e-mailu na adresu privacy.europe@gm.com. Další informace o zpracování osobních údajů a vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti GM Europe.

Zjistí systém Super Cruise, jestli jsem ospalý?

Ne. Systém nedokáže rozpoznat, zda jste ospalí nebo zda se soustředíte na bezpečnou jízdu.

Pokud se na silnici objeví překážka, dokáže ji systém Super Cruise nebo asistent řízení s nutností držet volant objet?

Ne. Systém Super Cruise se nedokáže vyhnout žádným překážkám (včetně vozidel, zvířat, chodců, cyklistů, výmolů, nečistot, stavebních zábran nebo kuželů). Nejedná se o systém pro prevenci kolizí. Je navržen tak, aby vám pomáhal udržet se v jednom jízdním pruhu, a ve spojení s adaptivním tempomatem vám pomáhá udržovat vámi zvolenou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi. Systém asistenta řízení s nutností držet volant je navržen tak, aby za určitých podmínek pomáhal udržovat vozidlo ve středu jízdního pruhu, zatímco adaptivní tempomat řídí požadovanou rychlost a vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi, a to vše při tom, že máte ruce na volantu.

Promění systém Super Cruise mé vozidlo v autonomní vozidlo?

Ne. Systém Super Cruise nemůže řídit vozidlo ani vás zbavit povinnosti být ostražitý a připravený kdykoli převzít řízení. I když je Super Cruise zapnutý, musíte zůstat ostražití a dohlížet na jeho fungování.

Je třeba udržovat v čistotě nějaké kamery nebo snímače, aby Super Cruise a asistent řízení s nutností držet volant fungovaly správně?

Ano. Na všech stranách vozidla se nachází kamera směřující vpřed a radarové snímače, které musí být čisté, aby mohl systém Super Cruise a asistent řízení s nutností držet volant fungovat správně. V uživatelské příručce najdete jejich umístění ve vozidle v kapitole Řízení vozidla a jeho provoz v oddíle Pokročilé asistenční systémy pomoci řidiči.

Když si pořídím vozidlo vybavené systémem Super Cruise, za jak dlouho budu muset zaplatit předplatné?

Všechna vozidla vybavená systémem Super Cruise mají v ceně tři roky připojených služeb včetně systému Super Cruise.

Potřebuji k využívání funkce Super Cruise a asistenta řízení s nutností držet volant placený tarif?

Ano. Jakmile vyprší počáteční služba Super Cruise zahrnutá v ceně vozidla, budete si muset zakoupit předplatné, abyste mohli využívat obě funkce, včetně automatických aktualizací map a přesného udržování vozidla v jízdním pruhu.

Pokud dojde k prodeji vozidla, přechází služba Super Cruise, která byla součástí původní koupě, na druhého majitele?

Ano. Služba Super Cruise, která je součástí původní koupě, je přenositelná na druhého majitele vozidla, pokud platnost tohoto balíčku ještě nevypršela.

Proč Super Cruise nerozpozná, že jsem převzal řízení?

Aby systém rozpoznal, že jste převzali řízení, pevně uchopte volant vpředu i vzadu na dvou místech znázorněných na tomto obrázku

